


## Налаштування ADSL модему Zyxel в режимі Router

Налаштування модему Zyxel в режимі маршрутизатора (Router) починається з уточнення IP адреси пристрою, на зворотному боці модему Ви можете знайти цю інформацію. Для модему Zyxel IP адреса за замовчуванням 192.168.1.1. На Мережевий карті необхідно прописати будь-який IP адреса в цій мережі:

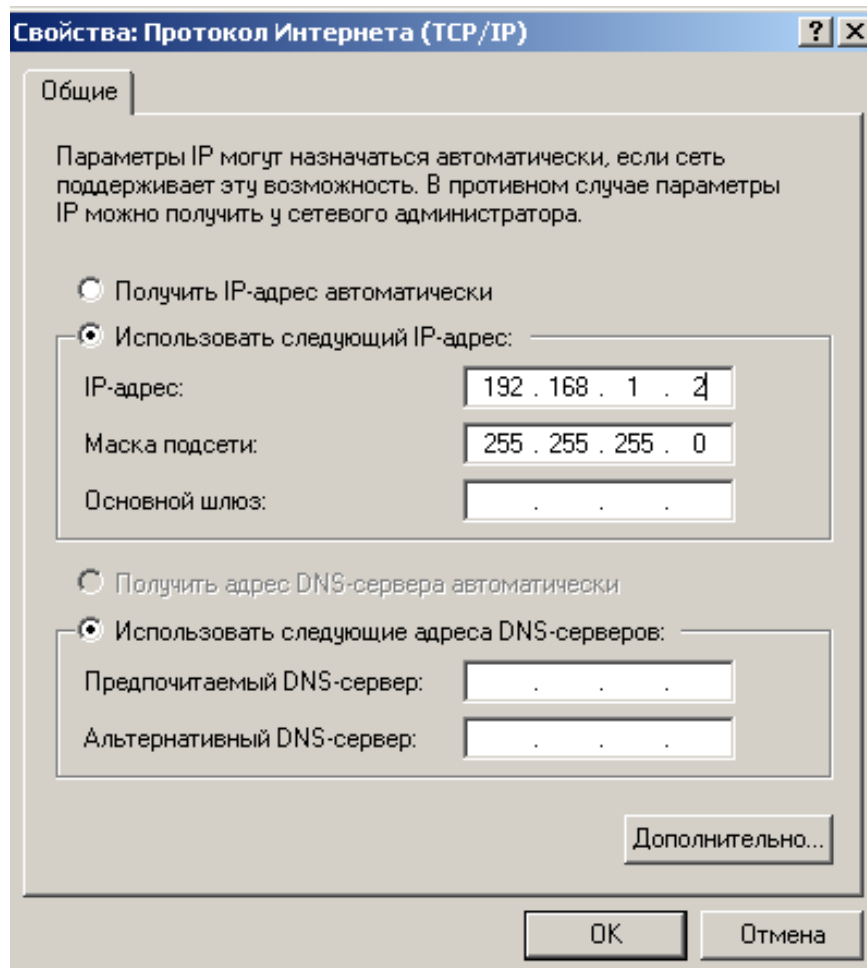


Далі відкривши будь-який WEB-браузер наберіть в рядку адреси: 192.168.1.1 і Ви потрапите «на модем».




Введіть пароль для доступу до модему (за замовчуванням:-1234)

Якщо пароль не підходить, то скиньте модем до заводських налаштувань шляхом затиснення на 10 секунд кнопки RESET. Врахуйте, що «Січ-Інфоком», на видані і налаштовані компанією модеми, паролів не дає.

Після введення паролю, потрапляємо на сторінку настройки модему. Якщо модем був скинутий, то він попросить змінити його стандартний пароль.

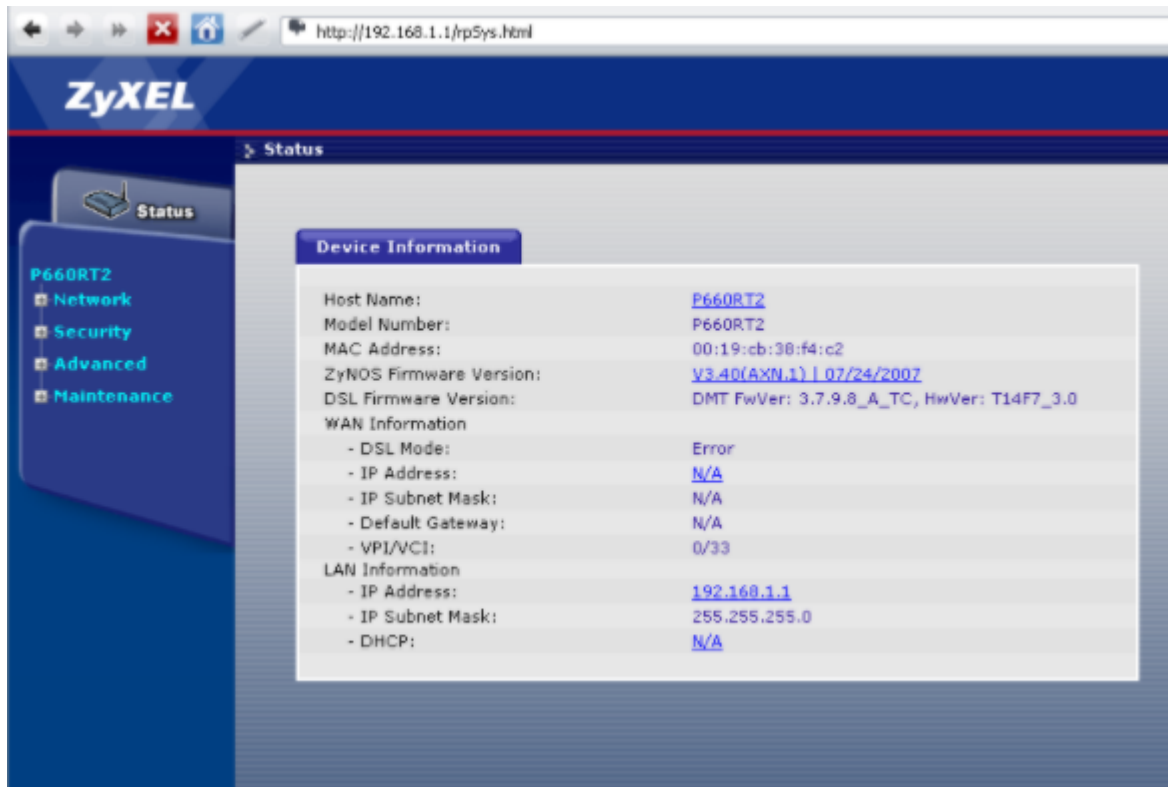

Далі переходимо до самого налаштування модему:

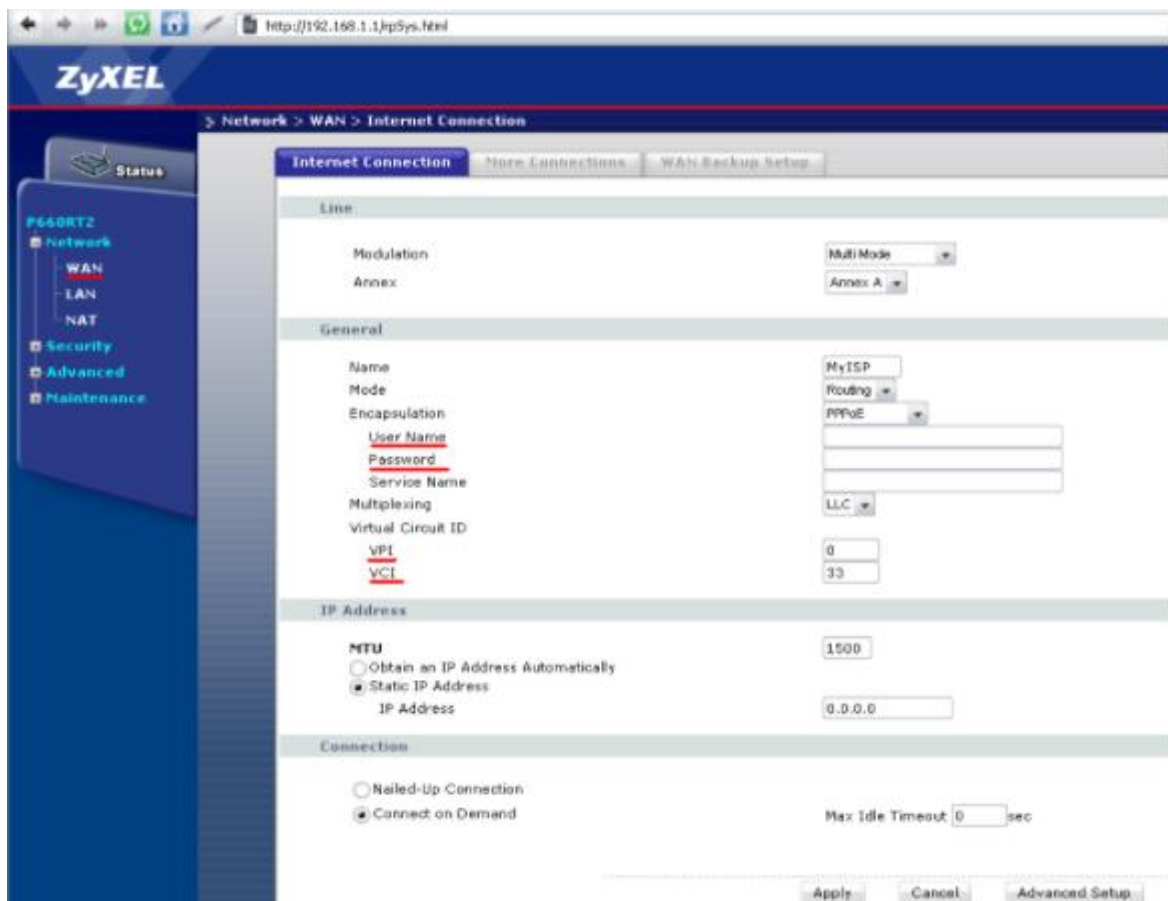

- Переходимо Network - WAN і як на малюнку вибираємо Mode - Routing Encapsulation - PPPoE.

User Name - це Ваш логін

Password - це Ваш пароль

Service Name - infocom


VPI - 0

VCI - 33

Всі інші налаштування залишаємо за замовчуванням.


Після того, як ввели всі дані, натискаємо Apply

- Переходимо Network - NAT і ,як на малюнку ставимо, галочку Active Network Address Translation (NAT)

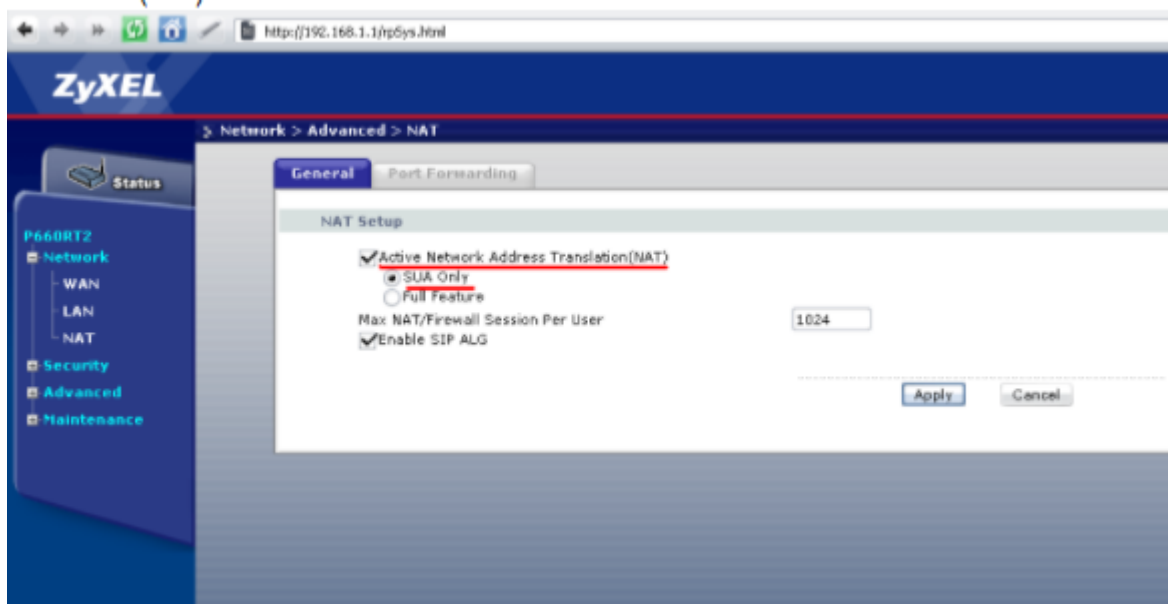

На цьому налаштування модему завершено (не враховуючи інші нюанси) .

Далі необхідно прописати на мережевій карті комп'ютера адреси, як показано нижче на малюнку.

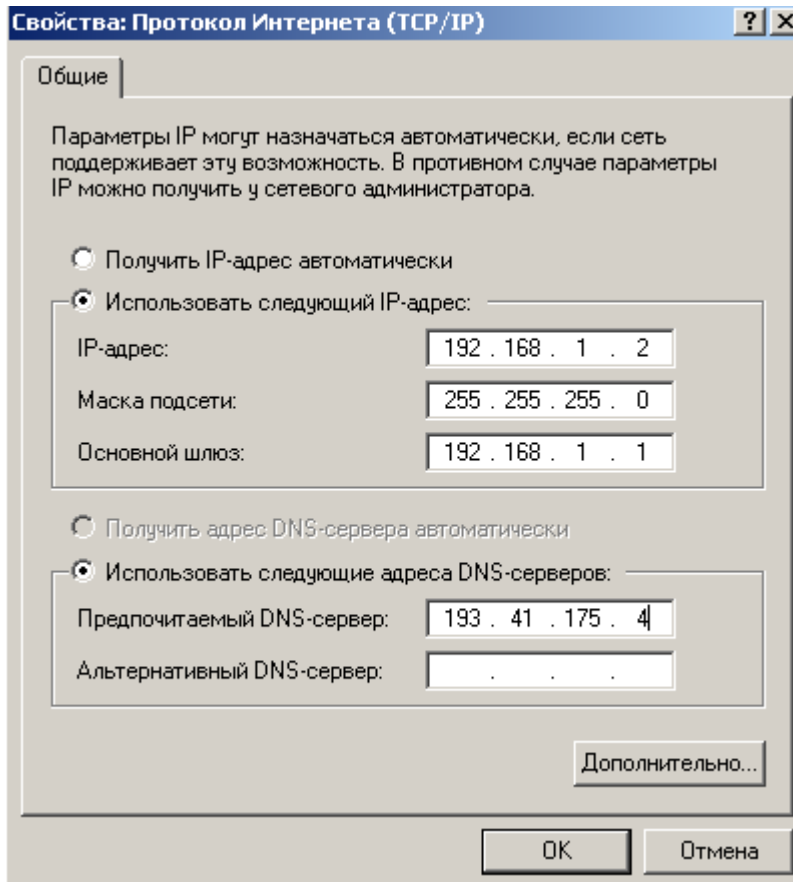

На цьому налаштування роботи модему в режимі маршрутизатора завершено.